木製ワイドゲイト ウッドピア

Woodpiw

階段上では で使用に なれません。

Mセット取り付け幅

(拡張フレーム2本・ワイドパネル1枚付き)

約71~145cm

Lセット取り付け幅

(拡張フレーム2本・ワイドパネル2枚付き)


約71~194cm

※上記取り付け幅でも取り付けられない 間口があります。ご確認ください。

対象年齢

6ヵ月~満2歳まで

- ■本体サイズ:約幅65×奥行き2.5×高さ76.2cm
- ■本体重量:約3.5kg
- ■材 質:パイン・ABS樹脂・スチール・ゴム
- ■生産物賠償責任保険つき

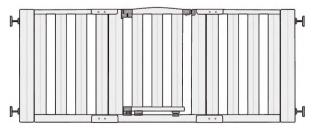

※上図はLセットの組み立て例です。

取扱説明書

大切に保管してください

- ●このたびは「木製ワイドゲイト ウッドピア」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、組み立てる前に部品がすべてそろっているか確認してください。
- ●取扱説明書は、いつでもご覧になれる場所に 大切に保管してください。
- ●本製品を他の方にお譲りになる時は、必ず本 書もあわせてお渡しください。

目次

| ●お使いになる則に |
|--------------------------|
| ▲ 安全上のご注意・・・・・・・・ 1 |
| |
| |
| ▲注意・・・・・・・・・・3 |
| ▲ 設置場所について・・・・・・・ 4 |
| ●取り付け方法 |
| 各部の名称と部品構成・・・・・・5 |
| 取り付け幅の確認・・・・・・ 5 |
| 組み立て方・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 |
| 取り付け手順・・・・・・・ 7 |
| ご使用前の安全点検・・・・・・・・・・9 |
| ●日常の安全点検とお手入れ・・・・・・9 |
| ●ご使用方法 · · · · · · 10 |

保証書裏面添付

本製品は、お客様による設置・調整・ メンテナンスが必要な商品です。 本書をよくお読みの上、正しくお取り 扱いください。

安全のため必ずお守りください

安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。

■ここに示した事項は、安全に関する重大な内容の記載です。 表示と意味は次のようになっています。

↑ 危険 この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定される」内容です。

↑ 警告 この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

↑ 注意 この表示の欄は、「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です)

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。


この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

↑ 危険 取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定されます。


本製品は必ず保護者のもとでご使用ください。取付けた後もお子様の安全には十分ご注意ください。

階段や段差の降り口、階段の途中には、 絶対に設置しないでください。

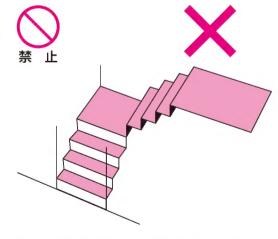

誤って扉が開いた場合、階段や段差の上から転げ 落ちる原因となります。

扉を閉じた後、必ずロックインジケーター が緑色になっており、上下のロックピンが 確実にロックされていることを確認して ください。

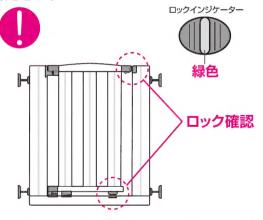

確実にロックされていないと、誤ってお子さまが ゲイトから出て、事故の原因となります。

取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う可能性が想定されます。

対象年齢未満、以上のお子さまには、 絶対に使用しないでください。



対象年齢に満たない乳児や、対象年齢を超えた 幼児に使用すると、お子さまの思わぬ動きにより、 重大な事故につながるおそれがあります。

対象年齢:6ヵ月~満2歳まで

ゲイトを完全に固定できない場所では 使用しないでください。






ゲイトが倒れたり、扉が完全に閉まらないなど、 重大な事故の原因となります。確実に固定できる 場所に設置しなおしてください。

で使用になる前に、ゲイトにガタツキ などがないか、常に点検を行なって ください。





で使用中に取り付けボルトがゆるんでくる場合 があり、事故の原因となります。常に、ゲイトが 正しく取り付けられているか確認してください。

ゲイトに寄りかかったり、 扉にぶらさがったりしないでください。







破損の原因となり、 重大な事故につながるおそれがあります。 お子さまが、ゲイトに登ったり、ロック スイッチを開けられるようになったら、 使用を中止してください。



対象年齢内のお子様でも、 成長の度合いや、知能・ 体格により、危険になる 場合があります。 保護者の方の判断で、 使用を中止してください。



ゲイトの近くに踏み台になるような物を 置かないでください。



お子さまがゲイトに 登って転落するなど、 重大な事故につながる おそれがあります。



ゲイト本体や部品が破損したら、 ただちに使用を中止してください。





ゲイトが倒れたり、扉が完全に閉まらないなど、 重大な事故の原因となります。

安全のため必ずお守りください

↑ 注意 取り扱いを誤ると、傷害や物的損害が発生するおそれがあります。


扉の開閉の際は、近くに お子さまがいない事を 確認してください。



手や指をはさむなど、 お子さまがケガをする おそれがあります。




本製品を、暖房器具や火気の近く、 また、屋外には設置しないでください。

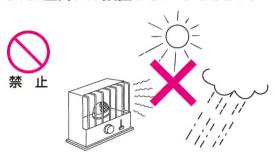

変形や破損、やけどの原因となります。

ゲイトに物を引っかけたり、 載せたりしないでください。

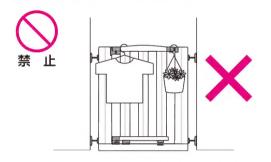

破損や事故につながるおそれがあります。

その他の注意事項と、正しくお使いいただくためのお願い。

- ●本製品の組み立て・取り付けは、必ず保護者の方が正しく行なってください。
- ●必ず保護者のもとでご使用ください。本製品を取付けた後も、お子様の安全には十分ご注意ください。
- ●本製品は、必ず壁・床面が水平な場所に取付け、製品の底面を床面にしっかり接地させてください。
- ●壁の材質によっては本製品が取り付けられなかったり、本製品の取り付けにより、壁・壁紙などが破損する 場合があります。必ず壁や壁紙の材質と強度を確かめたうえで取り付けてください。
- ●開梱したあと、ただちに箱や袋をお子さまの手の届かないところに廃棄または保管してください。
- ●小さな部品はお子さまの手の届かないところに保管してください。
- ●その他の注意事項は、必ず取扱説明書の指示にしたがい正しくご使用ください。

↑設置場所について

本製品を取り付ける前に、下記の「設置禁止場所」「取り付けられる所」をよく ご理解の上、正しい場所に正しく取り付け、正しくご使用ください。

設置禁止場所

階段や段差の上

階上(降り口)、階段おどり場、階段途中、 また、段差の降り口には設置できません。



窓のサッシへの取り付け

窓のサッシに固定する取り付けはできません。



家具や建具への取り付け

家具や建具など、完全に固定できない物 を利用しての取り付けはできません。




設置できない間口


| 71cm未満 | 77cm超過 | 86.6cm超過 | 96.2cm超過 | 126cm超過 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 80.6cm未満 | 90.2cm未満 | 120cm未満 | 129.6cm未満 |
| 135.6cm超過 | 145.2cm超過 | 175cm超過 | 184.6cm超過 | 194.2cm超過 |
| 139.2cm未満 | 169cm未満 | 178.6cm未満 | 188.2cm未満 | |


取り付けられる所

- ●凸凹がない水平な床面に設置できます。
- ●ボルトで突っ張り固定するタイプなので、丈夫な柱や壁面に取り付けてください。
- ●壁面がベニヤや石膏ボードの場合、必ず様のある箇所に取り付けてください。

桟のない箇所に取り付けると、壁面が破損するおそれがあります。

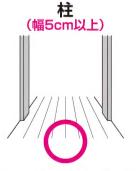

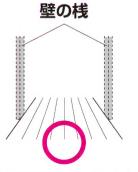

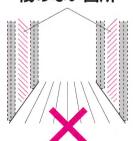


※注1:壁面に隠れた桟の確認は、市販の桟探知機をお使いいただくか、お近くの工務店にご相談ください。

各部の名称と部品構成

各部の名称

- (1) 本体フレーム
- ② ゲイトパネル
- ③ 開扉ボタン
- 4 ロックインジケーター
- (5) 上部ロックピン
- ⑥ ワイドパネル (M…1枚/L…2枚)
- (7) 拡張フレーム(2本)
- (8) 取り付けボルト
- 9 補助ソケット
- ⑩ 下部ロックピン
- (11) 拡張ピン(長)
- (12) 拡張ピン(短)

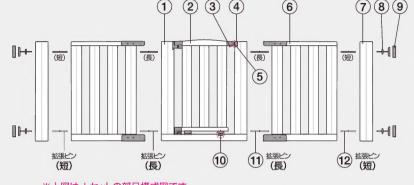

※上図は、Lセットの部品構成図です。 Mセットの場合は、ワイドバネル1枚、拡張ピン(短)4本、(長)2本となります。

その他の付属品内容

●取扱説明書(本書)



取り付けボルト…4本 ※調節ノブ付

M…(短)4本·(長)2本 L…(短)4本·(長)4本



補助ソケット 4個




) 両面テープ 4枚



・ 木ネジ 5本(1本予備)





本体フレームは、構造上少し開いています!

開梱した際、本体フレーム上部とドアパネルは、構造上少し 開いています。取り付けの際に、調節ノブを締めていくと 壁に突っ張り、すき間は小さくなります。






拡張フレームを本体とワイドパネルの間に 接続しないでください!

強度が保たれず、転倒するおそれがあります。






拡張フレーム・ワイドパネルは連続して接続しないでください!

強度が保たれず、転倒するおそれがあります。

幅木の確認


※組み立てる前に、下部ボルトの取り付けに幅木が支障にならないかを確認します。

- ①設置場所の壁面に幅木がある場合、幅木が取り付けの支障にならないか、 下部ボルト穴に取り付けボルトを差し込み、取り付けボルトのパッド部分 あるいは補助ソケットを壁面にあててみてください。
- ②下図のように、取り付けボルトのパッド部分あるいは補助ソケットが幅木からはみ出したり幅木の段差にかかるなど、取り付けボルトがしっかりと締め付けられない場合は、設置場所を変えて試してください。

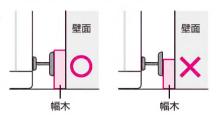

取り付け幅の確認

- ①本製品を取り付ける場所の間口寸法を測ります。
- ②下図を参照し、あてはまる形式に本製品を組立てます。
- ※設置できない間口がありますので、ご注意ください。 (4ページの設置できない間口一覧表を参照ください。)

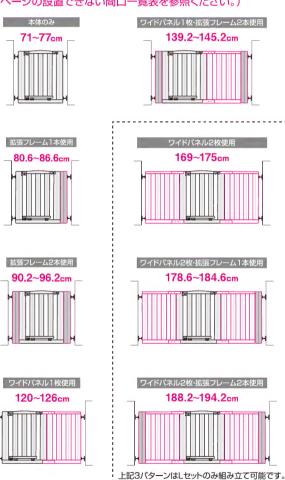


拡張フレーム・ワイドパネルの 接続方法




- ●拡張フレームは、本体フレームまたはワイド パネルに拡張ピン(短)で接続します。
- ●ワイドパネルは、本体フレームに拡張ピン (長)で接続します。


\intercal 拡張フレーム

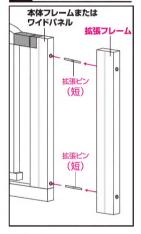

2 ワイドパネル

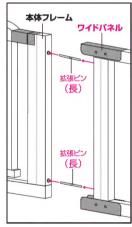

- ■本体フレームまたは ワイドパネル側面の 穴に、拡張ピン(短) を差し込み、拡張フ レームを接続します。
- ※拡張フレームは、左 右どちら側にでも接 続できます。
- ②本体フレーム側面の 穴に、拡張ピン(長)を 差し込み、ワイドパネ ルを接続します。
- ※ワイドパネルは、左右 どちら側にでも接続 できます。




図取り付けボルトを、壁側の穴(上下・左右)に 差し込んでください。



取り付け手順


補助ソケットを使用するとより強く固定できます。 補助ソケットは、壁が石膏ボードの場合、両面テープをご使用ください。また、壁が木質の場合は、固定ビスをご使用ください。(図1)

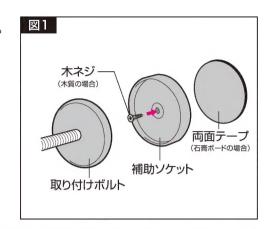

注意

補助ソケットを取り付ける前に、必ず壁の材質、強度を確かてください。両面テープによる壁紙のはがれ、固定ビスによる穴あきはご了承の上ご使用ください。


本製品を取り付ける場所の床面に置き、本体を 支えながら上部左右の調節ノブを締めつけて仮 留めします。下部左右の調節ノブも同じ要領で 締めつけて、ゲイトを仮留め状態にしてください。 (図2)

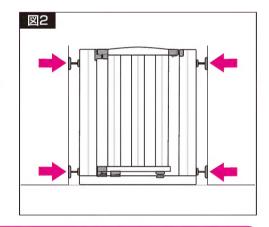


警告

ゲイト本体が床面から浮かないように注意して取り付けてください。ゲイト本体が床面から離れていると、確実な取り付けができず危険です。

3。調節ノブは矢印の方向にまわせば、固定する事ができます。(図3)

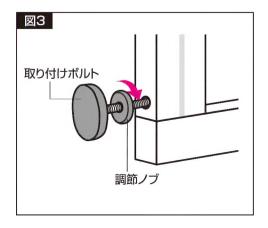


ゲイトが壁面と床面に対して直角である ことを確認し、仮留めにしていたすべて の調節ノブをしっかりと締めつけてくだ さい。特に下部の調節ノブはしっかりと 締めつけ、固定してください。

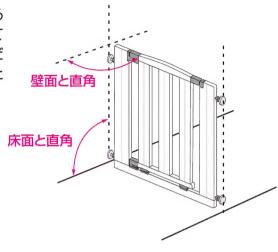

注意

調節ノブは、 上下・左右をしっかりと 締めつけてください。

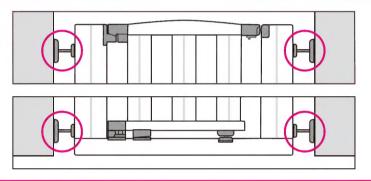




ゲイトパネルと本体フレームの隙間が締まりすぎ、開きすぎのないように、また隙間は平行になるように取り付けてください。<右図参照>

●隙間が締まりすぎの場合 ゲイトパネルが開閉出来ません。

●隙間が開きすぎの場合 ロックがかからず大変危険です。

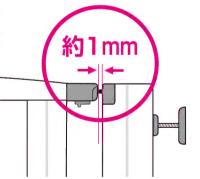



ゲイトを取り付けた際に、下記の事項をご確認ください。

- ●しっかりと固定され、グラグラと動かないこと。
- ●全てのロックピンが確実に機能していること。

で使用前の安全点検

↑ 重要 必ずご使用前に、正しく取り付けられているか点検してください。

| で使用前の安全点検 | 確認 |
|---------------------------------------|----|
| ゲイトに、ガタツキはありませんか? | |
| すべての取り付けボルトに、ゆるみはありませんか? | |
| ゲイトパネル(ドア)を閉じた状態で、すべてのロックピンがかかっていますか? | |
| ゲイト本体が、壁面・床面にたいして直角になっていますか? | |
| ゲイト本体は、床面に接するように取り付けられていますか? | |



点検を行ない、ひとつでも問題があれば、使用しないでください。 もう一度取り付けをやりなおし、正しく取り付けてからご使用ください。


日常の安全点検とお手入れ


- ↑ 毎日で使用になる前に、必ず安全点検(上記)を行なってください。
- ⚠ ゲイト本体や部品が破損したら、ただちに使用を中止してください。
- ■汚れた際は、中性洗剤・ぬるま湯を使い、布やスポンジなどで表面を拭いてください。

で使用方法

扉を開ける

- ●開扉レバーを矢印の方向に スライドさせながら、ゲイト パネルを少し持ち上げると 扉が開きます。
- ※ゲイトパネルは前後どちらでも 開けることができます。



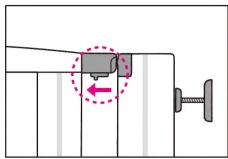

警告


開閉時に扉に体重をかけないでください。 破損するおそれがあり、大変危険です。




手指などをはさむおそれがありますので、 お子さまが近くにいないことを確認して から開閉を行なってください。




- ●扉は前後どちらでも、90度ほど開けるとその まま留まる構造になっています。
- ※お子さまが付近にいる時は、必ず扉を閉めて ください。

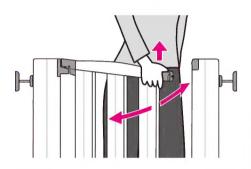

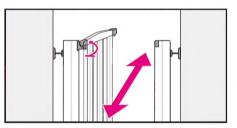


2 扉を閉める

- ●ゲイトパネルを本体フレームに戻せば、「カチッ」と音がして、インジケーターが緑色になります。
- ※必ずインジケーターが緑色になっており、上下のロックピンが確実に固定されていることを確認してください。





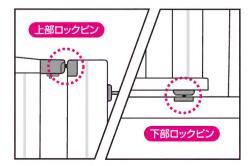

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、 万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

- ●保証書は(株)日本育児または、販売店で所定事項を 記入してお渡しいたしますので、記載事項をご確認い ただき、大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、 保証期間中でも有料になることがありますので、保証 書をよくお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は、保証対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社は本製品を安心してお使いただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、怪我を負ったり財物が破損した場合は、その損害を補償する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

●ご注意: この制度は、傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より1年以内に取扱説明書の注意書に したがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保証規定

- 1.保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 2.修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
- 3.修理の際は必ず保証書をご提示下さい。ご提示のない場合は 有料となります。
- 4.お買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入がない場合、又はそれらを訂正した場合は無効となります。
- 5.次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料と なります。
- ●使用法の誤り、または乱用による故障。
- ●不当な修理、改造、分解掃除等による故障。
- ●天災、火災による故障及び損傷。
- 6.保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負 お願います。
- 7.本保証書は再発行致しません。大切に保存して下さい。
- 8.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

| 品名 | 木製ワイ | | | ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ | 保証 期間 | 1年 | | 住 | 所 |
|----|------|--|--|--------------|----------|-----|-----|----|----|
| お) | 買い上げ | | | | | *** | | | |
| お客 | ご住所 | | | | | | 販売店 | 店 | 名 |
| 様 | ご芳名 | | | | | 様 | | ТΙ | ΕL |

本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

株式日本盲児

本 社 〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-6-1 御堂筋エスジービル 3F TEL.06-6251-7420 東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町 2-1-15 芝バークビル 5F TEL.03-5733-5252